


Fernbedienung

Die Fernbedienung benötigt zwei Batterien der Größe „AAA“. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die Batterien richtig eingesetzt sind.

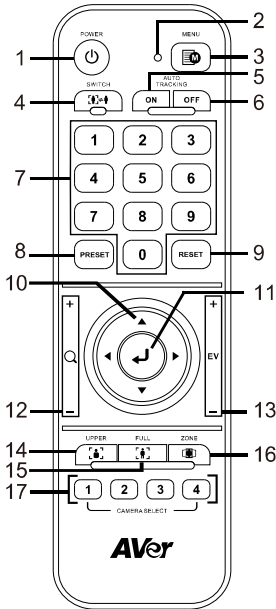

Name	Funktion
(1) Ein/Aus	Schalten Sie das Gerät ein/Standby/ Privatsphäre: <ul style="list-style-type: none"> ■ Einmal drücken, um den Privatsphärenmodus einzuschalten. Erneut drücken, um den Privatsphärenmodus auszuschalten. ■ 3 Sekunden lang drücken, um den Standbymodus einzuschalten. Erneut kurz drücken, um den Standbymodus auszuschalten.
(2) Fernbedienung LED	Leuchtet, wenn Sie andere Tasten drücken.
(3) Menü	Öffnet und beendet das OSD-Menü. [Hinweis] Die DL30 unterstützt kein OSD-Menü.
(4) Wechseln	Umschalten von einem Vortragenden zu einem anderen Vortragenden.
(5) Autom. Nachverfolgung Ein	Schaltet die automatische Verfolgung ein.
(6) Autom. Nachverfolgung Aus	Schaltet die automatische Verfolgung aus.
(7) Zifferntasten	Dient zur Einstellung der voreingestellten Position 0 ~ 9.
(8) Voreinstellung	Der Benutzer kann die voreingestellte Position auf die folgenden zwei Arten einstellen: a) “Voreinstellung” + “Zifferntaste (0~9)” gleichzeitig drücken, oder b) “Voreinstellung” gedrückt halten und anschließend “Zifferntaste (0~9)” drücken. Die LED der Fernbedienung und die LED der Kamertaste leuchten nicht, wenn die Voreinstellung Taste allein gedrückt wird.
(9) Zurücksetzen	Der Benutzer kann die vorkonfigurierte voreingestellte Position auf die folgenden zwei Arten abbrechen: a) “Reset” + “Zifferntaste (0~9)” gleichzeitig drücken, oder b) “Reset” gedrückt halten und anschließend “Zifferntaste (0~9)” drücken.

	Die LED der Fernbedienung und die LED der Kamerataste leuchten nicht, wenn die Zurücksetzen Taste allein gedrückt wird.
(10) ▲, ▼, ◀, & ▶	Schwenken und neigen Sie die Kamera. Die Schwenk-/Neigege­schwindigkeit über die Fernbedienung ist festgelegt. Sie können die Schwenk-/Neigege­schwindigkeit mit dem Webbrowser ändern. Details zu den Einstellungen des Webbrowsers finden Sie in der Bedienungsanleitung.
(11) Eingabe	Bestätigen Sie die Auswahl nach dem Öffnen des OSD-Menüs oder treffen Sie eine Auswahl im OSD-Menü.
(12) Vergrößern/Verkleinern	Vergrößern/Verkleinern. Die Vergrößerungs-/Verkleinerungsgeschwindigkeit über die Fernbedienung ist festgelegt. Sie können die Vergrößerungs-/Verkleinerungsgeschwindigkeit mit dem Webbrowser ändern. Details zu den Einstellungen des Webbrowsers finden Sie in der Bedienungsanleitung.
(13) EV +/-	Einstellung der EV-Stufe.
(14) Oberkörper	Die Größe des Vortragenden auf dem Bildschirm ist der Oberkörper.
(15) Ganzkörper	Die Größe des Vortragenden auf dem Bildschirm ist der ganze Körper.
(16) Zone	Zonenmodus.
(17) Kameraauswahl	CAM1 bis CAM4 Tasten. Wählen Sie eine zu bedienende Kamera aus. Sobald eine Kamera ausgewählt ist, leuchtet die LED der CAM Taste beim Drücken anderer Tasten.

LED Anzeige

LED	Status
Blau (Blinkt alle 2 Sekunden)	Nachverfolgung Ein
Blau (Leuchtet)	Normaler Betrieb und Nachverfolgung Aus
Orange (Blinkt)	Kamerainitialisierung
Orange (Leuchtet)	Standbymodus
Rot (Blinkt)	Firmwareaktualisierung

Hinweis

Wenn Sie die DL Tracking Kamera verwenden möchten, öffnen Sie Zoom, Skype oder Teams und wählen Sie die "AVer DL 30" als Videoquelle.